


Bedienungsanleitung - Preisauszeichner "Smart"

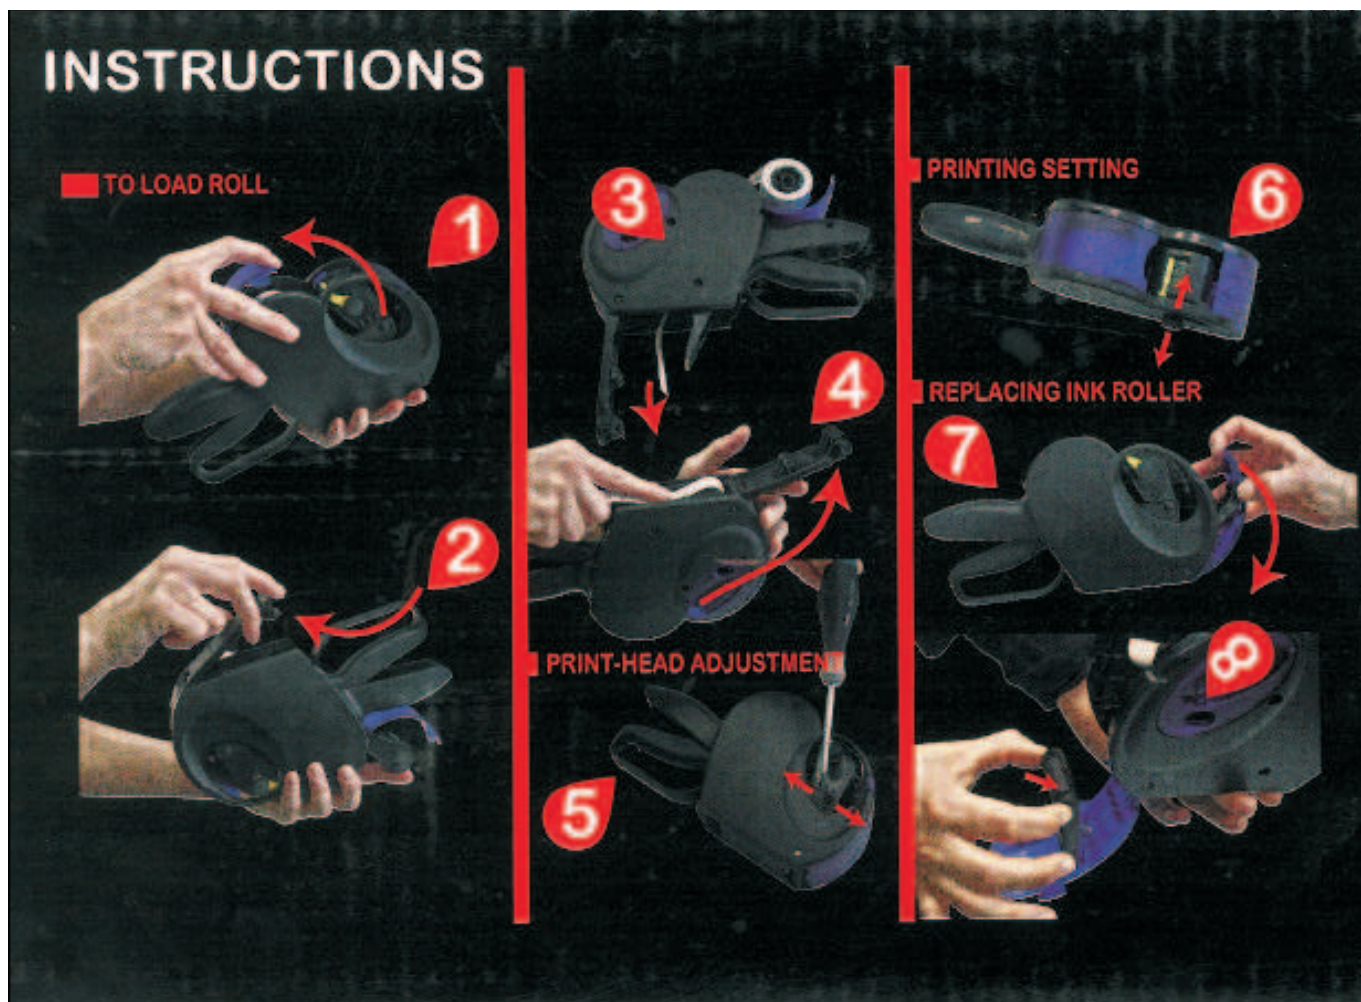

1. Öffnen der Klappe: Ziehen Sie die Abdeckung zu sich
2. Öffnen Sie die Bodenklappe indem Sie das runde Ende nach unten ziehen
3. Öffnen Sie die innere Klappe und lassen Sie die Etiketten von oben nach unten fallen
4. Ziehen Sie die Etiketten so weit durch den Printer, dass ca. 10-15 cm aus dem Auszeichner heraussehen. Schließen Sie zuerst die innere Klappe und danach die äußere Klappe.
5. Anpassung der Druckposition: Öffnen Sie die Schrauben an beiden Seiten des Auszeichners leicht. Nun können Sie den Druckkopf bequem nach vor oder zurück schieben.
6. Einstellen der Zahlen: Schieben Sie den Schieber auf die gewünschte Stelle und drehen Sie am Rad solange die gewünschte Ziffer erscheint. Wenn alle Räder richtig eingestellt sind schieben Sie den Schieber wieder in die Ausgangsposition zurück.
- 7.: Wechseln der Farbrolle: Öffnen Sie die Klappe und ziehen Sie die alte Farbrolle an der Seite heraus.